


WALL'IN

MANUEL D'INSTALLATION

Guide d'installation des
Parements muraux en Bois Brulé
Étape par étape.

OUTILS NÉCESSAIRES

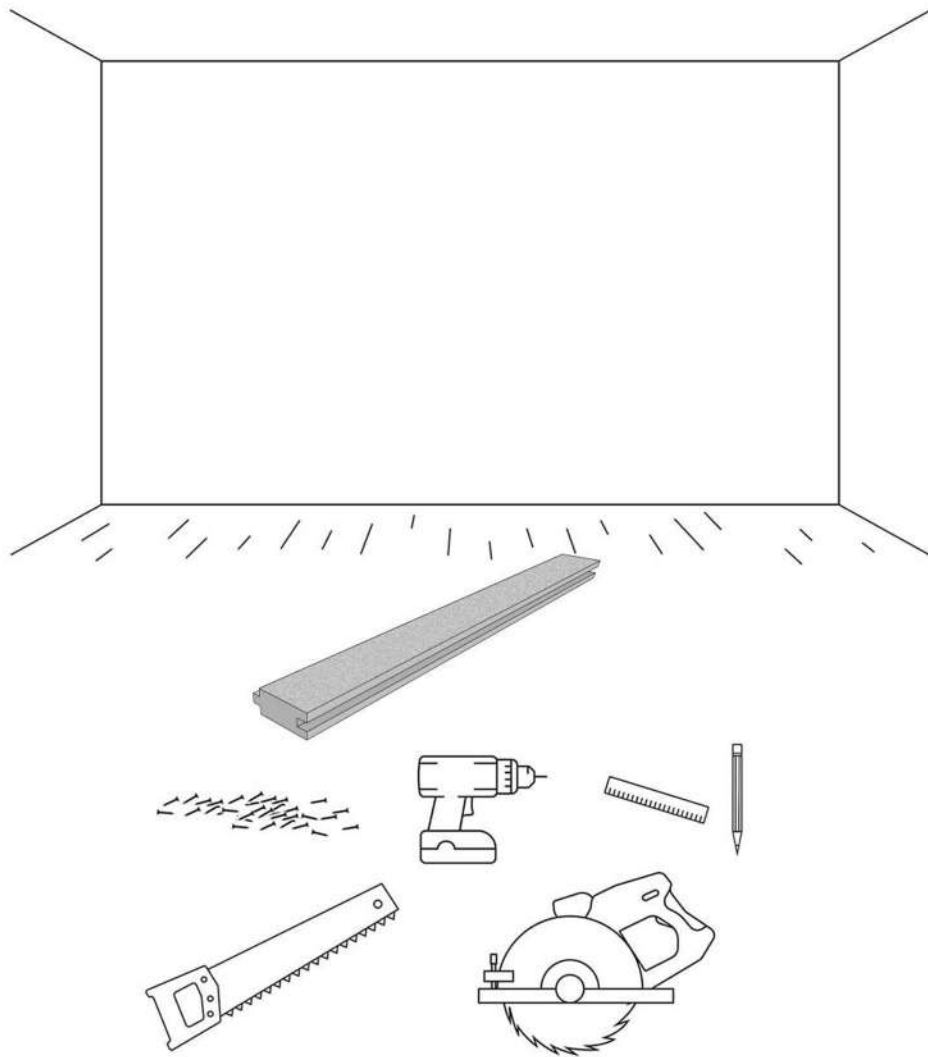

Pour réaliser vos travaux, vous aurez besoin de :

Marqueur et règle

Vis noires

Visseuse / Perceuse


Tasseaux de pose

Scie

Niveau à bulle

DIMENSIONS DES LAMES


VUE DE HAUT

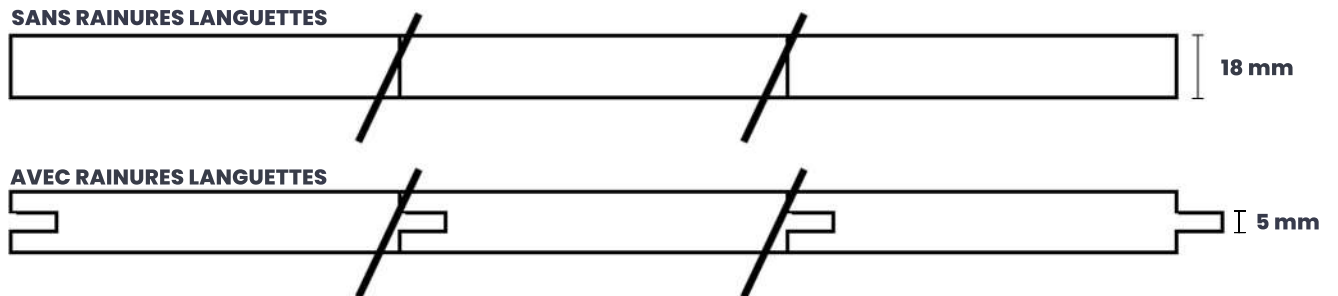


VUE DE FACE

AVEC RAINURES LANGUETTES

SANS RAINURES LANGUETTES

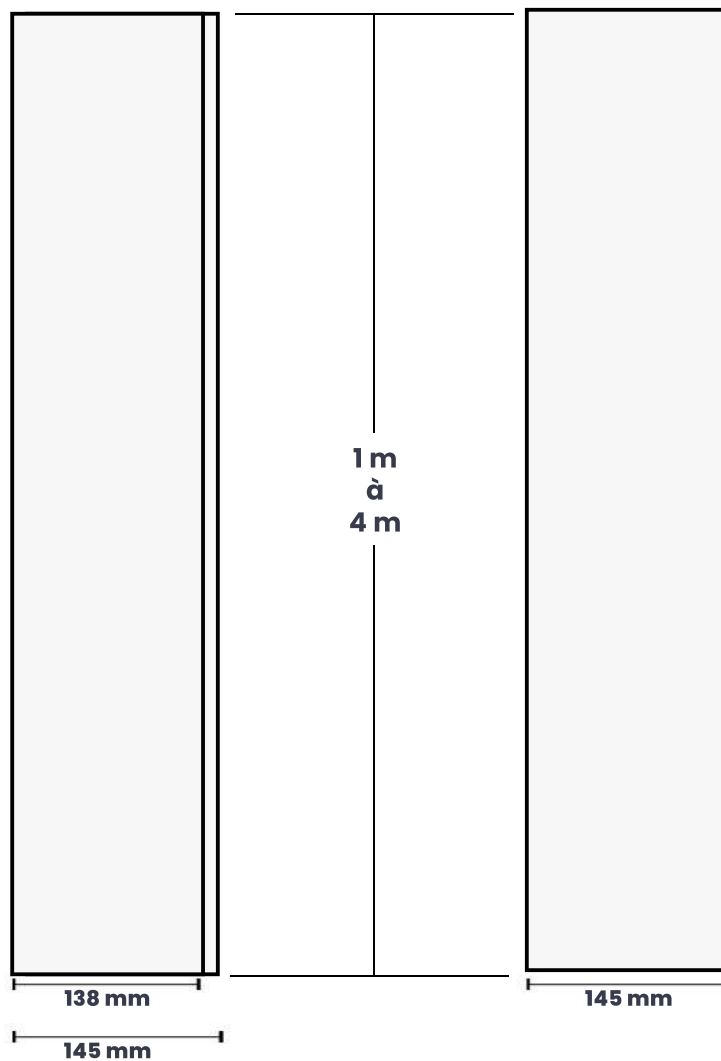

1. PRÉPARER LE MUR

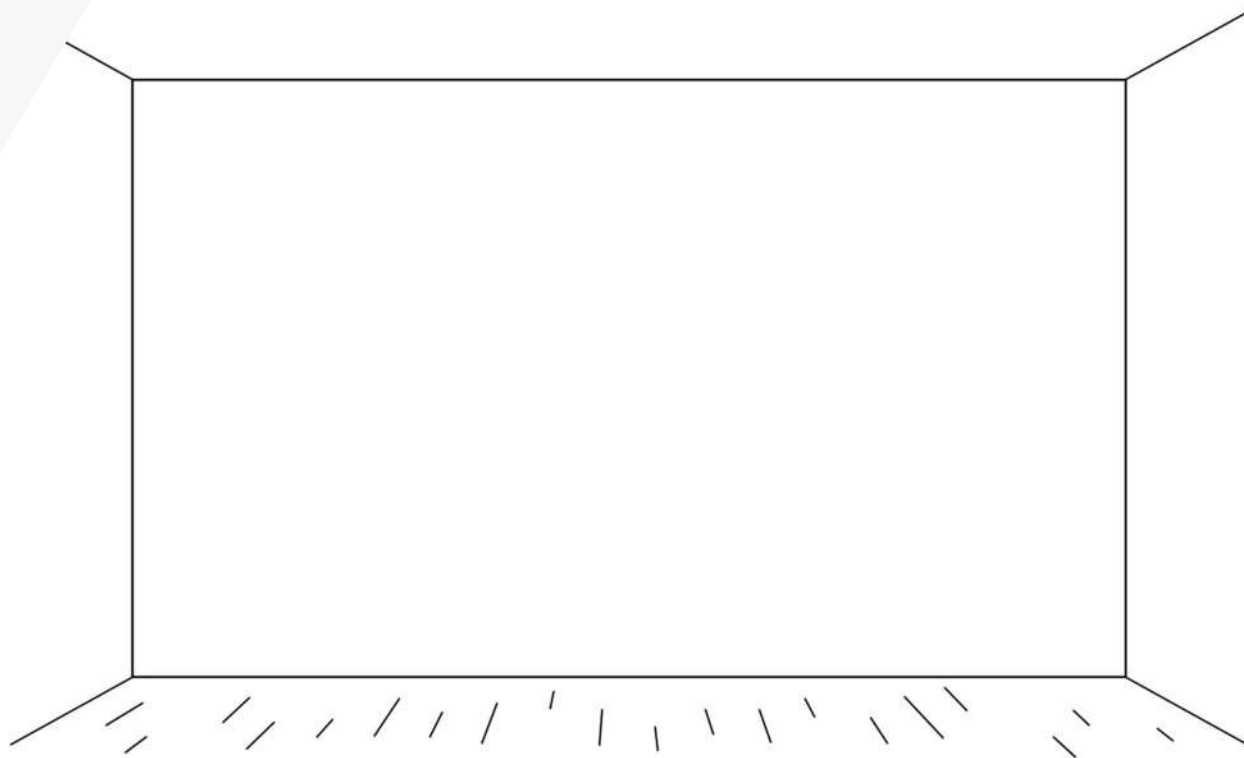


Afin de bien réaliser la pose de vos panneaux, il faudra préparer votre mur :

Retirez toutes les impuretés

Retirez toutes les vis, chevilles, et tout ce qui peut gêner la pose


3. FIXER UN PANNEAU

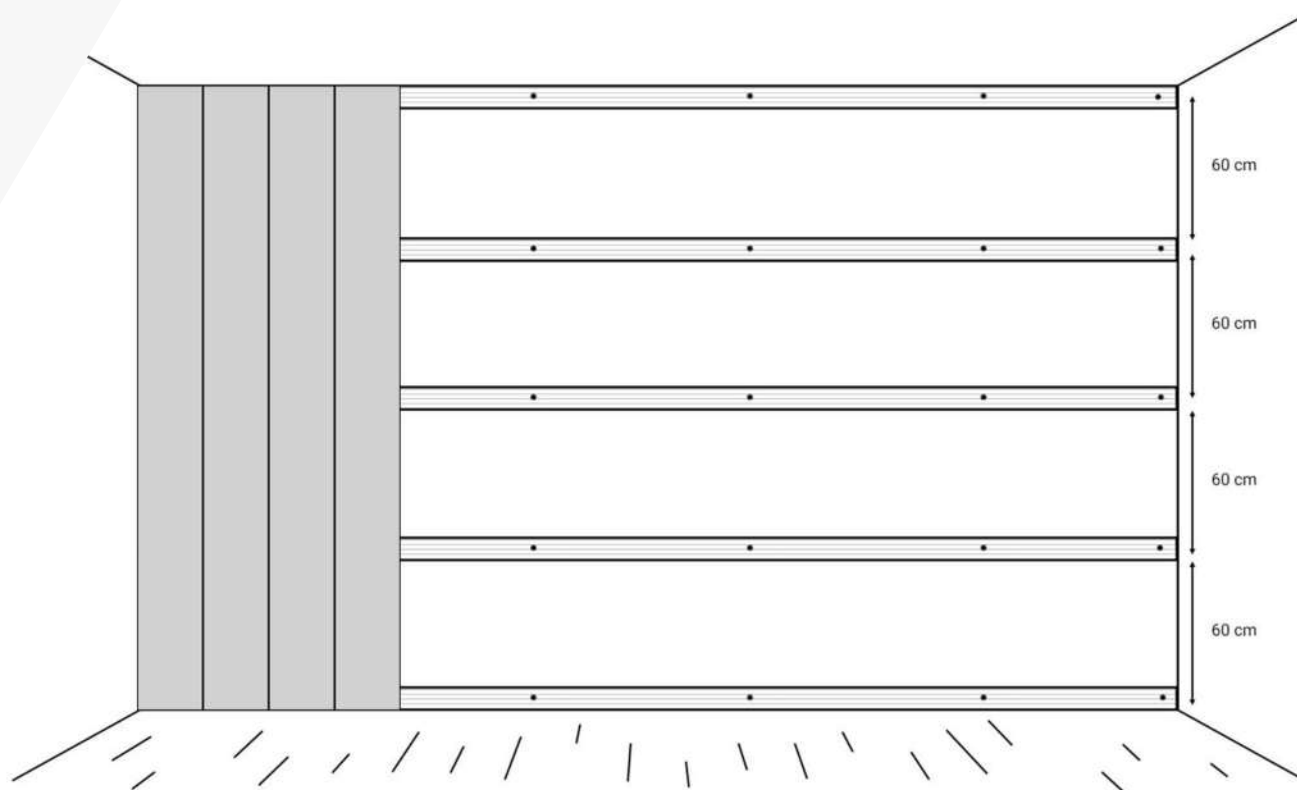

Utilisez des vis noires de 35mm pour les visser à travers le bois, jusque dans le tasseau de pose

Si vous avez choisi l'option avec rainures, chaque panneau est composé d'un côté comportant d'une rainure, et l'autre d'une languette. Pour une installation optimale, il suffit de joindre les panneaux bout à bout. Il n'y aura donc pas de problèmes de jointure.

4. DÉCOUPER UN PANNEAU

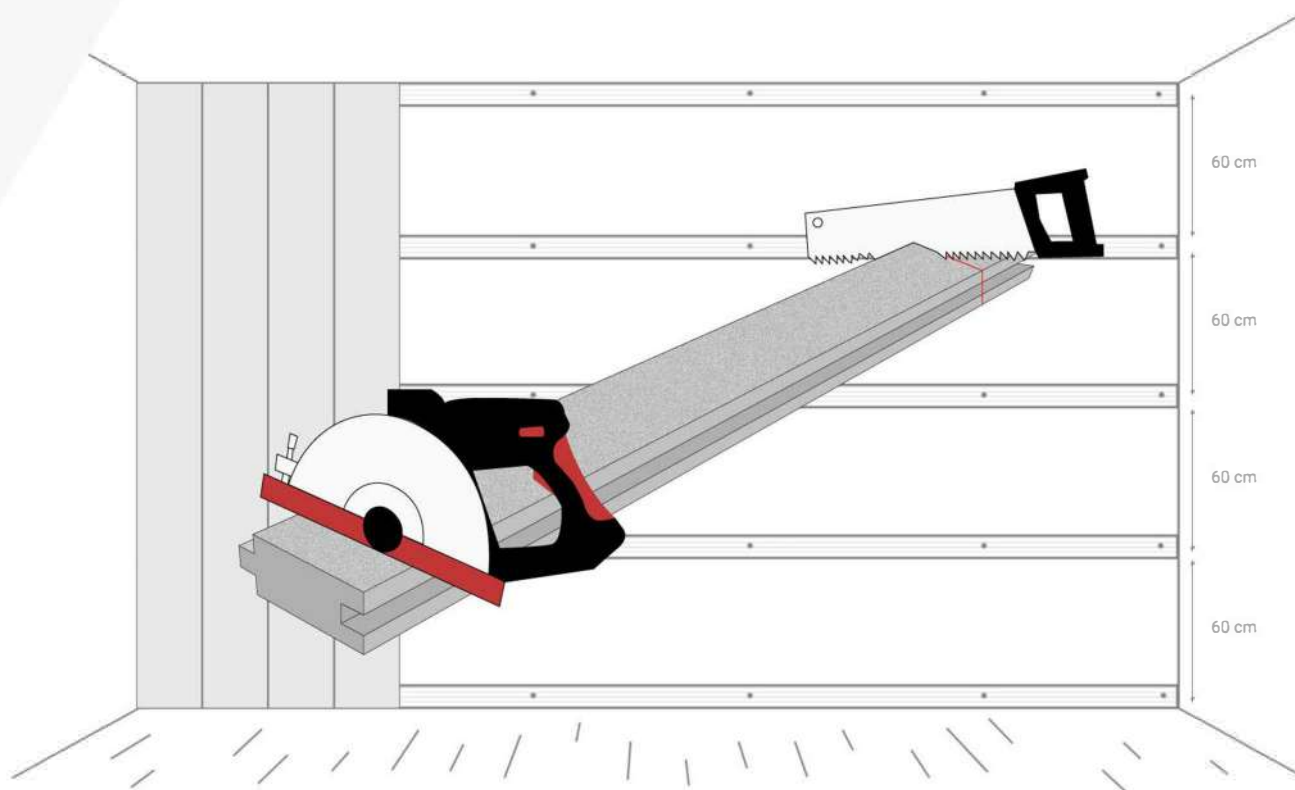

Si les panneaux sont trop longs, vous pouvez décider de les découper

Tracez alors votre ligne de découpe

Utilisez une scie circulaire pour une découpe nette, ou une scie à bois si vous n'en disposez pas (la planche martyre n'est donc pas nécessaire)

FÉLICITATIONS !



@wallin3d



info@wall-in.com

Vous avez maintenant fini votre installation.
Vous pouvez pleinement apprécier votre nouvel
intérieur !

Si vous nécessitez plus d'informations quand à l'in-
stallation, n'hésitez pas à nous contacter.

**Nous serions aussi heureux de voir le rendu final !
N'hésitez surtout pas à nous envoyer des photos par
mail, ou de les partager sur les réseaux soci- aux en
nous mentionnant**

Profitez d'un repos bien mérité !